







CATÁLOGO TÉCNICO COMPRESSOR - SRP 3010 - SRP 3015 - Analógico

SCHULZ - INÍCIO DE FABRICAÇÃO - AGOSTO/2005

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**		VAZÃ	O VOLUMÉT	TRICA			")) (2 Ruído	© Ø Polia		МОТ	OR ELI) ÉTRIC	ю	Sistema	ÓLEO LI	JBRIFICANTE	PESO
MODELO	7,5 barg pés³/min	/109 psig I/min	9,0 barg pés³/min	/130 psig I/min	11 barg pés³/min	g/160 psig I/min	dB (A)	Movida (mm)	hp	kW	Pólos	Hz	Tensão (v)	de Partida	Volume (ℓ)	Referência	(kg)
SRP 3010/AD																	170
SRP 3010/250	40	1133	35	991	30	850	70		10	7,5							230
SRP 3010/500																	245
CSRP 3010/500								100 CE			2	50	380/660	Y /Δ	5,2	LUB SCHULZ OU	382
SRP 3015/AD								55 RW				50	380/000	1/Δ	5,2	LUB SCHULZ SINTÉTICO	180
SRP 3015/250	59	1671	51	1444	45	1274	71		15	11						SINTETIOO	246
SRP 3015/500																	355
CSRP 3015/500																	393

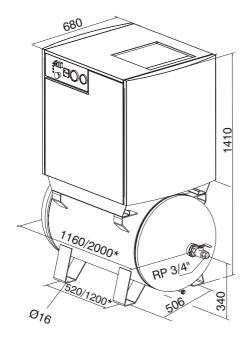

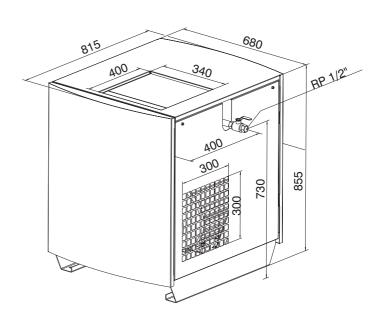


Nota: dimensões entre furos do chassis do gabinete = 540 (comprimento) x 580 (profundidade)


* Dimensões do reservatório horizontal de 500 litros. Demais dados do reservatório estão disponíveis no prontuário do vaso de pressão.






ÍNDICE DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

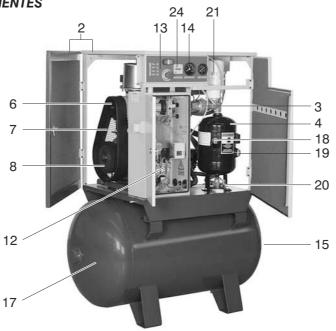

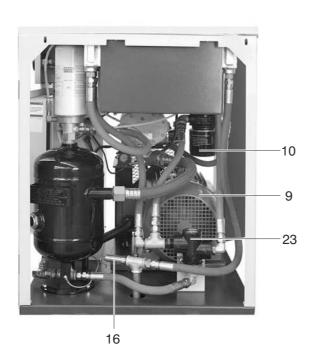

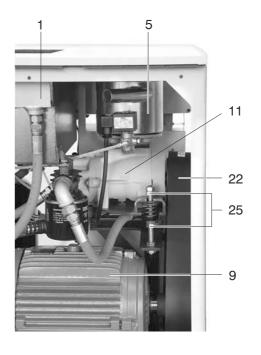

ITEM	DENOMINAÇÃO	PÁG.	ITEM	DENOMINAÇÃO	PÁG.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Radiador Cabine Válvula de pressão mínima Reservatório ar Filtro de ar/válvula de admissão Polia movida Correias Polia motora Motor elétrico Filtro de óleo Unidade compressora Chave de partida Painel de instrumentos	06 07 06 06 04 04 04 04 04 06 04 11	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	Termômetro indicador da temperatura Registro de serviço Válvula de segurança Reservatório de ar comprimido Bujão abastecimento óleo Visor nível óleo Registro drenagem Elemento separador ar/óleo Protetor de correia Válvula termostática Horímetro Tensionador de correia	07 06 06 06 06 06 06 06 04 06 07





GRUPO MOTOR - UNIDADE "CE 55 RW"

		COMPONEN	ITES DO COMPRESSOR DE AR	
	CÓD	IGO		
Nº	SRP 3010/AD SRP 3010/250 SRP 3010/500	SRP 3015/AD SRP 3015/250 SRP 3015/500	DENOMINAÇÃO	QUANT.
1	011.0109-0/AT	011.0109-0/AT	Indicador restrição filtro ar	01
2	007.0185-0/AT	007.0185-0/AT	Filtro de ar com carcaça	01
3	007.0184-0/AT	007.0184-0/AT	Elemento filtro de ar	01
4	813.0560-0	813.0560-0	Válvula admissão 2" NF c/ 4 furos by-pass	01
5	713.0401-0/AT	713.0401-0/AT	Difusor	01
6	014.0075-0/AT	014.0075-0/AT	Mola principal válvula admissão	01
7	713.0750-0	713.0750-0	Cilindro válvula admissão	01
8	021.0041-0/AT	021.0041-0/AT	Reparo válvula admissão	01
9	021.0042-0/AT	021.0042-0/AT	Reparo retenção válvula admissão	01
10	013.0690-0/AT	013.0690-0/AT	Niple de fixação do difusor	01
11	023.0287-0/NA	023.0287-0/NA	Junta válvula admissão	02
12	039.0026-0	039.0026-0	Unidade compressora CE 55 RW	01
13	021.0043-0	021.0043-0	Unidade compressora CE 55 RW (recondicionada)	01
14	021.0038-0	021.0038-0	Reparo selo vedação unidade compressora	01
15	021.0039-0	021.0039-0	Reparo rolamento unidade compressora	01
16	015.0596-0	015.0573-0	Motor elétrico 220/380V (no disponible en Argentina)	01
17	-	015.0674-0	Motor elétrico 220/380V (alto rendimento) (no disponible en Argentina)	01
18	015.0597-0	015.0574-0	Motor elétrico 380/660V	01
19	-	015.0675-0	Motor elétrico 380/660V (alto rendimento) (no disponible en Argentina)	
20	015.0598-0	015.0575-0	Motor elétrico 440/760V (no disponible en Argentina)	01
21	*	*	Porca sextavada M10 x 1,5	12
22			Arruela pressão M10	04
23	713.0606-0/C	713.0606-0/C	Polia motora 7,5 bar (3010) - 11,0 bar (3015)	01
24	713.0617-0/C	-	Polia motora 9,0 bar	01
25	713.0618-0/C	710 0014 0	Polia motora 11,0 bar	01
26	-	713.0814-0 713.0605-0/C	Polia motora 7,5 bar	01
27 28	*	/ 13.0605-0/C *	Polia motora 9,0 bar Parafuso Allen M8 x 1,25 x 40	01 02
29	*	*	Arruela de pressão M8	02
30	*	*	Arruela lisa M8	04
31	*	*	Parafuso M8 x 1,25 x 20 (G 8.8)	04
32	813.0553-0	813.0553-0	Placa de sustentação	01
33	*	*	Parafuso M10 x 1,5 x 40 (G 8.8)	04
34	028.0148-0/AT	028.0148-0/AT	Coxim amortecedor	04
35	25003825A	25003825A	Reservatório H 250 - 11 bar	01
36	25003862A	25003862A	Reservatório H 500 - 11 bar	01
37	003.0415-0	003.0415-0	Bujão 2"	01(02)
38	023.0339-0	023.0339-0	Anel o'ring	02
39	003.0423-0	003.0423-0	Bucha redução 2" x 3/4" (montagem lado oposto do tanque 250 litros)	01
40	*	*	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1/2"	03
41	713.0608-0	713.0608-0	Protetor correia	01
42	004.0054-0/X	004.0056-0/X	Correia 9/11bar (3010) - 11 bar (3015) (kit c/ 2 peças)	01
43	004.0056-0/X	-	Correia 7,5bar (kit c/ 2 peças)	01
44	-	004.0104-0/X	Correia 7,5 bar (kit c/ 2 peças)	01
45	-	004.0103-0/X	Correia 9 bar (kit c/ 2 peças)	01
46	382.0202-2	382.0202-2	Rolamento eixo placa elevatória	02
47	713.0720-0	713.0720-0	Eixo placa elevatória	01
48	*	*	Anel retenção furo D1 = 32mm	02
49	813.0554-0	813.0554-0	Placa elevação da unidade	01
50	013.0907-0	013.0907-0	Fuso esticador correia	01
51	021.1022-0	021.1022-0	Suporte/mola placa elevação (kit)	01
52	*	*	Porca sextavada M12 x 1,75	06
53	813.0621-0	813.0621-0	Polia movida (p/ todas pressões)	01

^{*} Peça de mercado (não comercializada pela Schulz S.A.)


Nota: - Os componentes desta tabela são mostrados na página 04.

⁻ Para o reservatório de 500 litros, o mesmo tem montagem com 2 bujão de 2" (item 37).





GRUPO MOTOR E UNIDADE "CE 55 RW"

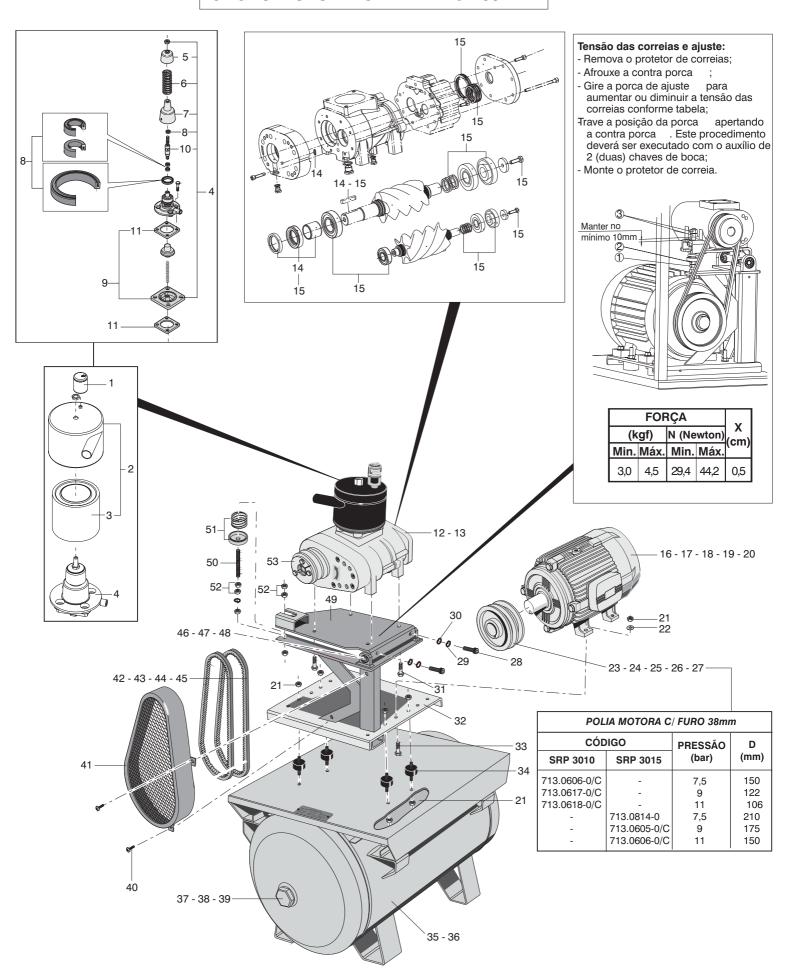






GRUPO PNEUMÁTICO E HIDRÁULICO

		SRP 3010 - SRP 3015 COM RESERVATÓRIO	
Νº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QUANT.
1	012.0826-0/AT	Válvula solenóide 220V 50/60 Hz (VS1 - VS2)	02
2	021.0144-0	Tubo flexível c/ porca (kit)	01
3	813.0561-0	Válvula alívio	01
4	021.0113-0/AT	Reparo válvula alívio	01
5	813.0219-0/AT 021.0040-0/AT	Válvula pressão mínima	01
6 7	021.0040-0/AT 007.0233-0/AT	Reparo válvula pressão mínima Elemento filtro separador ar/óleo	01 01
8	713.0589-0	Adaptador filtro separador ar/óleo	01
9	713.0585-0	Cabeçote elemento separador ar/óleo	01
10	25003841/AT	Reservatório vertical ar/óleo 7,5 bar	01
11	25003841A9	Reservatório vertical ar/óleo 9 bar	01
12	25003841A11	Reservatório vertical ar/óleo 11 bar	01
13	003.0311-0/AT	Bujão enchimento	01
14	021.1021-0	Anel o'ring (kit)	01
15	022.0106-2	Registro drenagem óleo	01
16	003.0312-0/AT	Visor de nível c/ anel o'ring	01
17	022.0080-0/AT	Válvula segurança 1/4" 140 psi	01
18	022.0145-0/AT	Válvula segurança 1/4" 170 psi	01
19	022.0146-0/AT	Válvula segurança 1/4" 210 psi	01
20	028.0375-0	Mangueira alívio c/ terminal (350mm)	02
21	003.0552-0	Cotovelo c/ porca 1/2" x 1/2"	02
22	003.0544-0	Cotovelo 1/8" x 1/8" (fixar indicador de restrição do filtro de ar)	01
23	003.0551-0	Niple adaptador 1/4" x 1/2"	03
24	028.0172-0	Mangueira unidade filtro óleo/reservatório válvula termostática c/ terminal (380mm)	02
25	003.0363-0	Niple adaptador 1/2" x 3/4"	03
26	028.0373-0	Mangueira unidade reservatório c/ terminal (455mm)	01
27	003.0321-0	Cotovelo MF 1.1/4"	01
28 29	003.0419-0 003.0394-0/AT	Conexão descarga unidade	01 01
30	028.0174-0/AT	Bucha redução p/ sensor temperatura Mangueira válvula termostática radiador "entrada"/radiador válvula termostática "saída" c/ terminal (560mm)	02
31	003.0451-0	Cotovelo 1/2" x 1/2"	03
32	003.0168-0	Bucha redução 3/4" x 1/2"	01
33	003.0187-6	Bucha redução 3/4 x 1/2" Bucha redução 1" x 1/2"	01
34	813.0536-0	Válvula termostática	01
35	021.0150-0	Reparo válvula termostática	01
36	60253019	Niple redução 3/4" x 1/2"	01
37	003.0165-5	Tee 1/2"	03
38	028.0252-0	Mangueira by-pass (500mm)	01
39	003.0151-5/AT	Cotovelo MF 3/4"	02
40	003.0345-0	Niple adaptador 3/4" x 3/4"	02
41	713.0718-0/AT	Cabeçote filtro óleo	01
42	007.0177-0/AT	Filtro de óleo	01
43	028.0376-0	Mangueira V.P.M. radiador c/ terminais (560mm)	01
44	003.0489-0	Niple adaptador 1/2" x 7/8"	04
45	028.0377-0	Mangueira saída radiad. reservatório c/ terminais (700mm)	01
46	022.0077-0/AT	Válvula segurança 1/2" 185 psi	01
47	003.0547-0	Adaptador reto (giclê)	01
48	003.0548-0	Cotovelo 3/4" x 3/4" Town 6 materials (lijk)	01
49	011.0111-0/AT	Termômetro c/ termostato (kit)	01
50	011.0110-0/AT 028.0338-0	Manômetro pressão rede	01 01
51 52	713.0798-0	Ventilador c/ hélice 250mm monofásico 220V 165W (SRP 3010) Defletor p/ ventilador 250mm (SRP 3010)	01
53	028.0367-0	Ventilador c/ hélice 300mm monofásico 220V 185W (SRP 3015)	01
54	028.0382-0	Ventilador c/ helice 250mm trifásico (SRP 3010)	01
55	028.0383-0	Ventilador c/ hélice 300mm trifásico (SRP 3015)	01
56	007.0222-0	Radiador ar/óleo	01
57	007.0024-0/AT	Filtro Y	01
58	813.0127-1/AT	Visor de fluxo (montagem até nº de série 10564)	01
59	813.0692-0/AT	Visor de fluxo (montagem a partir do nº de série 10565)	01
60	012.0988-0	Chicote purgador eletrônico	01
61	971.0258-0	Purgador eletrônico 220V	01
62	012.0599-0	Temporizador	01
63	012.0643-0	Bobina 220V c/ válvula	01
64	012.0602-0	Conector	01
65	022.0178-0	Registro filtro	01
66	022.0128-0/AT	Registro 1/4" c/ bico 5/16"	01
67	003.0085-3/AT	Tee 1/4"	01
68	003.0378-0	Tubo dreno	01
69	003.0006-3/AT	Cotovelo 1/4"	01
70	003.0231-7	Bico mangueira	0






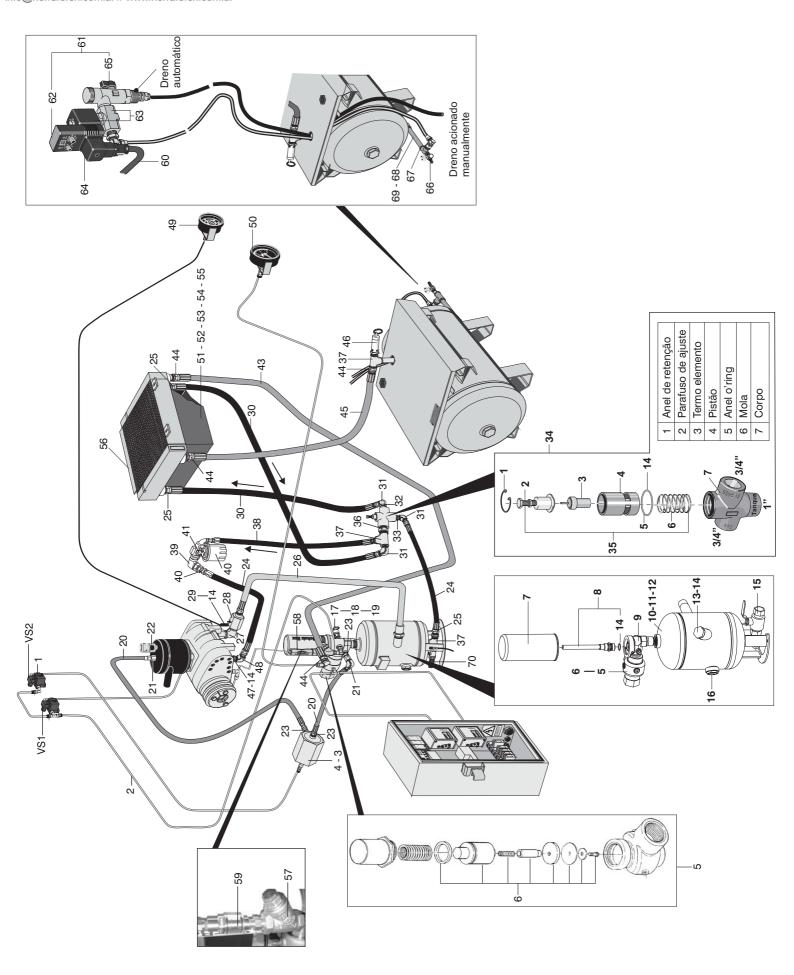






GRUPO COMANDO COMPRESSOR PAINEL E CABINE

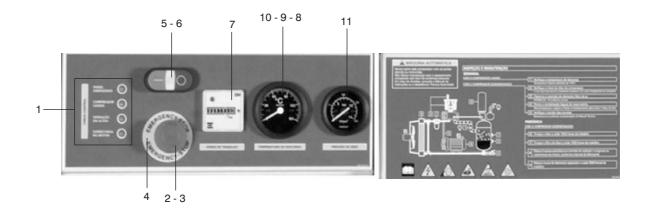

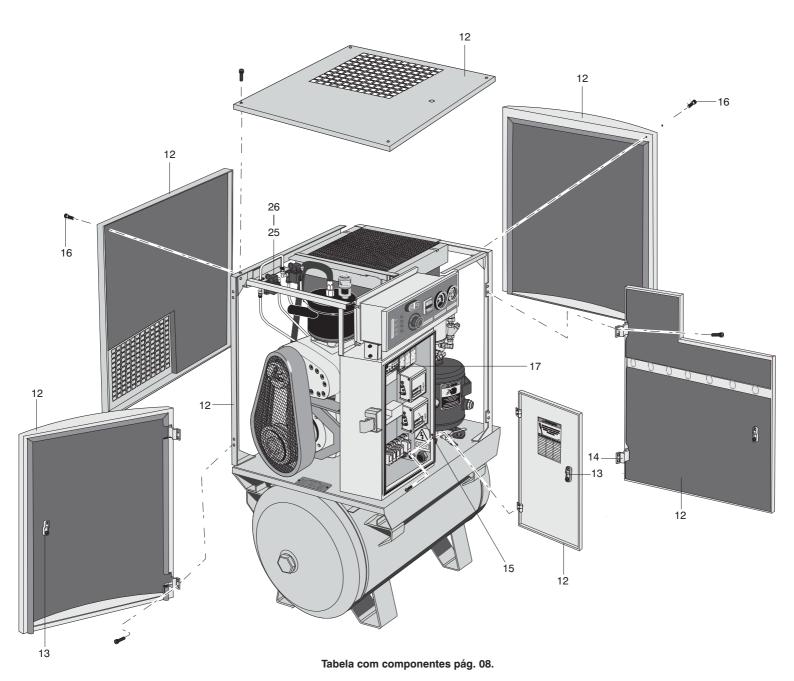






	СО	MPONENTES DO COMPRESSOR DE AR	
Νº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QUANT.
1	012.0664-0/AT	Bloco led's p/ sinalização (kit)	01
2	012.0494-0/AT	Botão emergência s/ bloco contato NF	01
3	012.0496-0/AT	Bloco contato NF p/ botão emergência	01
4	012.0495-0	Plaqueta para botão emergência	01
5	012.0550-0/AT	Botão liga/desliga c/ bloco contato NA+NA	01
6	012.0597-0	Bloco contato NA	02
7	012.0452-0	Horímetro 220 Vca 60 Hz	01
8	011.0111-0/AT	Termômetro c/ termostato (kit)	01
9	012.0489-0/AT	Sensor térmico c/ cabo	01
10	012.0373-0/AT	Transformador termostato	01
11	011.0110-0/AT	Manômetro pressão rede	01
12	009.0175-0	Cabine compressor	01
13	032.0102-3/AT	Trinco cabine	03
14	009.0145-H	Dobradiça	04
15	012.0365-0/AT	Pressostato de comando	02
16	*	Parafuso tipo Allen M6 x 1,0 x 20	12
17	012.0436-0	Capacitor partida (motor ventilador)	01
18	972.0120-0	Secador SRS 40** 220V monofásico	01
19	25003863A	Reservatório horizontal 500 11 bar	01
20	922.0170-0	Secador SRS 60** 220 V monofásico	01
21	028.0436-0	Mangueira c/ terminais (800mm)	01
22	007.0242-0	Pré-filtro de ar 3/4" (FS 0070)	01
23	007.0295-0	Elemento filtrante (EFS 0070)	01
24	007.0265-0	Indicador diferencial de pressão	01
25	012.0826-0/AT	Válvula solenóide	02
26	012.0989-0	Chicote válvula solenóide	02

^{*} Peça de mercado (não comercializada pela Schulz S.A.). ** Componentes de manutenção ver CT 317.

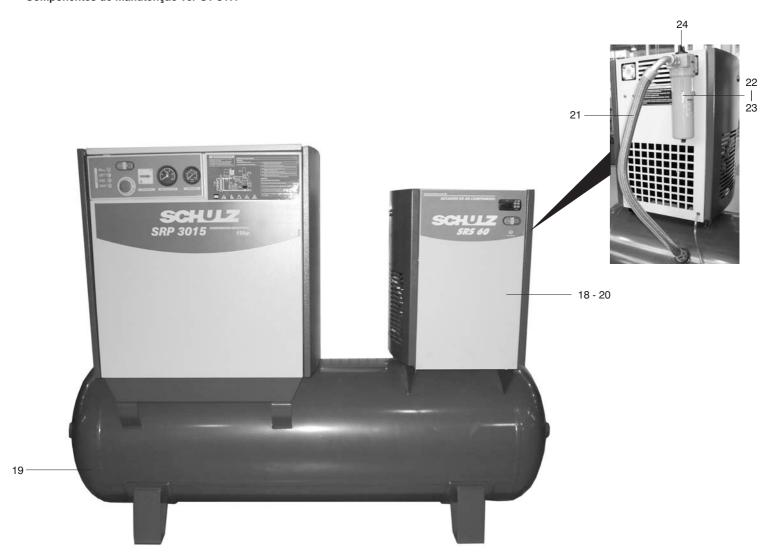






GRUPO PNEUMÁTICO E HIDRÁULICO

		SRP 3010/AD - SRP 3015/AD	
Νº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QUANT.
1	012.0826-0/AT	Válvula solenóide 220V 50/60 Hz (VS 1 - VS 2)	02
2	021.0144-0	Tubo flexível c/ porca p/ conexão flex (kit)	01
3	813.0561-0	Válvula alívio	01
4	021.0113-0/AT	Reparo válvula alivio	01
5	813.0219-0/AT	Válvula pressão mínima	01
6	021.0040-0/AT	Reparo válvula pressão mínima	01
7	007.0233-0/AT	Elemento separador ar/óleo	01
8	713.0589-0	Adaptador filtro separador ar/óleo	01
9	713.0585-0	Cabeçote elemento separador ar/óleo	01
10	25003841/AT	Reservatório vertical ar/óleo 7,5 bar Reservatório vertical ar/óleo 9 bar	01
11	25003841A9		01 01
12	25003841A11	Reservatório vertical ar/óleo 11 bar	01
13	003.0311-0/AT	Bujão enchimento	01
14 15	021.1021-0 022.0106-2	Anel o'ring (kit) Registro drenagem óleo/rede de ar	02
16	003.0312-0/AT	Visor de nível c/ anel o'ring	01
17	022.0080-0/AT	Válvula segurança 1/4" 140 psi	01
18	022.0145-0/AT	Válvula segurança 1/4" 170 psi	01
19	022.0146-0/AT	Válvula segurança 1/4" 210 psi	01
20	028.0375-0	Mangueira alívio c/ terminal (350mm)	02
21	003.0552-0	Cotovelo 90° 1/2" x 1/2"	02
22	003.0544-0	Cotovelo MF 1/8" x 1/8" p/ fixar indicador de restrição	01
23	003.0551-0	Niple adaptador 1/4" x 1/2"	01
24	028.0172-0	Mangueira unidade filtro óleo/reservatório válvula termostática c/ terminal (380mm)	02
25	003.0363-0	Niple adaptador 1/2" x 3/4"	03
26	028.0373-0	Mangueira unidade reservatório c/ terminal (455mm)	01
27	003.0321-0	Cotovelo MF 1.1/4"	01
28	003.0419-0	Conexão descarga unidade	01
29	003.0394-0/AT	Bucha redução p/ sensor temperatura	01
30	028.0174-0/AT	Mangueira da válvula termostática do radiador "entrada"/radiador válvula termostática "saída" c/ terminal (560mm)	02
31	003.0451-0	Cotovelo 1/2" x 1/2"	03
32	003.0168-0	Bucha redução 3/4" x 1/2"	01
33	003.0187-6	Bucha redução 1" x 1/2"	01
34	813.0536-0	Válvula termostática	01
35	021.0150-0	Reparo válvula termostática	01
36	60253019	Niple redução 3/4" x 1/2"	01
37	003.0165-5	Tee 1/2"	01
38	028.0252-0	Mangueira by-pass (500mm)	01
39	003.0151-5/AT	Cotovelo MF 3/4"	02
40	003.0345-0	Niple adaptador 3/4" x 3/4"	02
41	713.0718-0/AT	Cabeçote filtro óleo	01
42	007.0177-0/AT 028.0376-0	Filtro de óleo Mangueira V.P.M. radiador c/ terminais (560mm)	01 01
43 44	028.0376-0	Mangueira v.P.M. radiador c/ terminais (560mm) Niple adaptador 1/2" x 7/8"	02
45	003.0469-0	Niple 1/2"	01
46	003.0194-9	Adaptador reto (giclê)	01
47	003.0548-0	Cotovelo 3/4" x 3/4"	01
48	011.0111-0/AT	Termômetro c/ termostato (kit)	01
49	011.0110-0/AT	Manômetro pressão rede	01
50	028.0338-0	Ventilador c/ hélice 250mm monofásico 165W 220 (SRP 3010)	01
51	028.0382-0	Ventilador c/ hélice 250mm trifásico (SRP 3010)	01
52	713.0798-0	Defletor p/ ventilador c/ hélice 250mm (SRP 3010)	01
53	028.0382-0	Ventilador c/ hélice 300mm monofásico 185W (SRP 3015)	01
54	028.0383-0	Ventilador c/ hélice 300mm trifásico (SRP 3015)	01
55	007.0222-0	Radiador ar/óleo	01
56	007.0024-0/AT	Filtro Y	01
57	813.0127-1/AT	Visor de fluxo (montagem até nº de série 10564)	01
58	813.0692-0/AT	Visor de fluxo (montagem a partir do nº de série 10565)	01
59	003.0231-7	Bico mangueira	01

Desenho dos componentes mostrado na página 10.





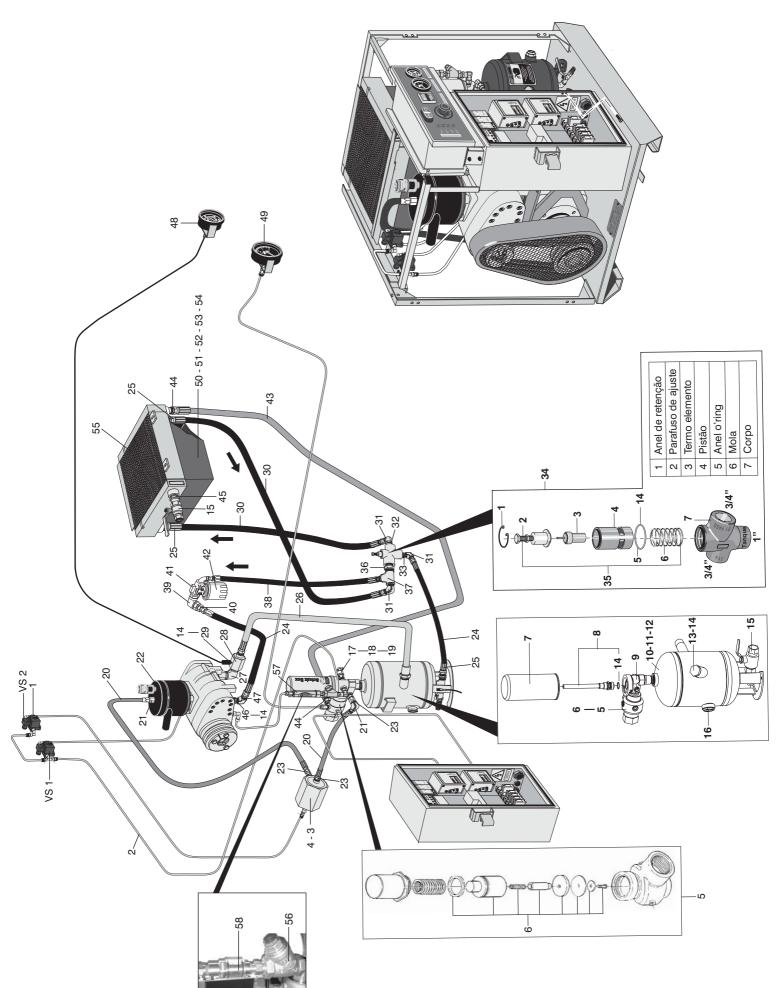






СОМ	PONENTES DO COMPRESSOR DE AR - CONEXÕES	3
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QUANT.
003.0164-7	Luva 1/2"	01
003.0169-8	Bucha redução 1/2" x 1/4"	02
003.0174-4	Niple duplo 1/4"	04
003.0194-9	Niple 1/2"	01
003.0205-8	Tee 1/8"	01
003.0302-0	Niple redução 1/4" x 1/8"	04
003.0374-0/AT	Bucha redução 3/8" x 1/8"	01
003.0380-0	Cotovelo 3/8" x 1/4" flexível	01
003.0546-0	União MF 1/8" x 1/8"	01
003.0592-0	União tubo flexível c/ engate rápido 1/4" x 1/8"	03
003.0593-0	Cotovelo tubo flexível c/ engate rápido 1/4" M 1/8"	04
003.0595-0	Cotovelo tubo flexível c/ engate rápido 1/4" x F 1/4"	02
003.0596-0	Cotovelo tubo flexível c/ engate rápido 1/4" x M 1/4"	05
003.0597-0	Tee duplo tubo flexível c/ engate rápido 1/4" x M 1/4"	01
003.0598-0	Tee duplo tubo flexível c/ engate rápido 1/4" x M 1/8"	01
003.0599-0	União tubo flexível c/ engate rápido 1/4" x F 1/8"	01
003.0600-0	União tubo flexível c/ engate rápido 1/4" x M 1/4"	01
003.0630-0	União M10 x F 1/8"	01

COMPONENTES CHAVE ELÉTRICA

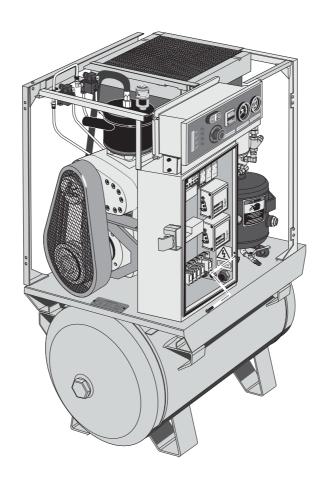





	00	MPONE	COMPONENTES DA CH	A CHAV	AVE ELÉTRICA	3ICA	LAYOUT	СОМРС	NENTES	LAYOUT COMPONENTES MONTADOS NA CHAVE	OS NA C	HAVE
	SRP 3010			SRP 3015		2:	S	SRP 3010			SRP 3015	
220V	380V	4400	220V	380V	440V	DENOMINAÇAO	220V	380V	440V	220V	380V	4400
813.0487-0 813.0619-0 012.0466-0 012.0467-0 012.0597-0 012.0340-0/AT 012.0344-0 012.0349-0 012.0349-0 012.0349-0 012.0349-0 012.0349-0 012.0350-0/AT 012.0350-0/AT 012.0350-0/AT 012.0350-0/AT 012.0350-0/AT 012.0350-0/AT	813.0488-0 012.0466-0 012.0467-0 012.0466-0/1 012.0343-0 012.0370-0 012.03340-0 012.03340-0 012.03340-0 012.0340-0 012.0340-0 012.0350-0/AT 012.0350-0/AT 012.0350-0/AT	813.0489-0 N.D. 012.0466-0 012.0467-0 012.0597-0 012.0583-0 012.0370-0 012.0370-0 012.0351-0 012.0533-0 012.053-0 012.0533-0 0	813.0452-0 813.0452-0 012.0466-0 012.0496-0/71 012.0342-0 012.0342-0 012.0342-0 012.0342-0 012.0342-0 012.0342-0 012.0349-0 012.0349-0 012.0349-0 012.0350-0/AT	813.0453-0 813.0453-0 012.0466-0 012.0467-0 012.0360-0/AT 012.0384-0 012.0344-0 012.0350-0/AT	012.0454-0 012.0466-0 012.0466-0 012.0467-0 012.0597-0 012.0583-0 012.0413-0 012.0413-0 012.0413-0 012.0413-0 012.0413-0 012.0370-0 012.0370-0 012.0350-0 012.0351-0 012.0353-0	Chave elétrica standart 50/60 Hz Chave elétrica especial 60 Hz Bloco cont. auxiliar NA Bloco cont. auxiliar NA Bloco cont. auxiliar NA Bloco cont. NA/botão Bloco cont. NF p/ botão Contator trip. 32A Contator trip. 12A Contator trip. 12A Contator trip. 12A Contator trip 9A Contator trip 7A Contator trip 7A Contator trip 7A Contator ux. 4A Contator aux. 6A Mindisjuntor 2A Relé térmico 22-32A Relé térmico 22-32A Relé térmico 7-10A Relé térmico 10-15A Relé térmico 10-15A Relé térmico 0,28-04A Relé térmico 0,28-04A Relé térmico 0,28-04A Relé térmico 0,28-04A Relé térmico 0,4-0,63A Flatível 2A Temporizador y/ Temporizador 2-30 seg. Temporizador 2-30 seg. Temporizador pneumático Bloco cont. aux. lat. NA+NA Transform. monofásico 220/24 Trafo comando 10VA 440/220V Relé prot. seg. falta de fase	K1-K2 K3 K3 K3 K41-KA2 KA3* C1-C2 C1	KA1-KA2 KA1-KA2 KA3* CA1-C2 CA1-C3 CA	N.D. K1-KA2 K41-KA2 K4	K1*-K2* K1-K2 K3	K41-K2 KA1-KA2 KA3* C41-G2 C1-G2 C1-G2	N.D. X3.4 X4.2 X3.4 X4.4 X4.2 X4.4 X4.2 X4.4 X4.2 X4.4 X4.2 X4.4 X4.4
						-						

* Peças montadas na chave elétrica especial, demais componentes são comuns a outras chaves. N.D. - Não Disponível.





DIAGNÓSTICO DE FALHAS

DEFEITOS EVENTUAIS	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÃO	DEFEITOS EVENTUAIS	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÃO
	Falta de fase ou energia elétrica.	Verifique a instalação e os fusíveis de proteção.		Vazamento de ar no comando (válvula de admissão não abre)	Elimine o vazamento.
O compressor não parte. Nota: O compressor pode estar	Falta de tensão no comando. Relé de sobrecarga desarmado.	Verifique o fusível de proteção do co- mando. Com tensão no comando a lâm- pada Painel energizado deve acender. Rearme e verifique a causa do desar-	O compressor não eleva a pressão da rede.	O consumo de ar é superior a produ- ção do compressor.	Verifique o consumo dos equipamentos instalados. Nota: Cuidado com desgaste de bicos de jato areia,(troque-os se necessário/Verifique e elimine vazamentos, prin-
	Dahina dae contatavas ausimada	me religando o compressor.			cipalmente em redes subterrâneas.
	Bobina dos contatores queimada. Fios frouxos ou soltos.	Verifique as bobinas dos contatores. Verifique os referidos componentes e		Rotação da unidade compressora fora do especificado.	Verifique o correto diâmetro das polias (Vide tabela de polias, pág. 3).
	Botão liga com problemas.	acompanhando o diagrama elétrico, veja onde está interrompida a tensão		Pressostato de comando fora de ajus-	Regule o pressostato na pressão de
	Transformador do sensor térmico queimado.	que impede a operação de ligar.		te ou com defeito. Nota: Observe se a lâmpada de operação em alívio acende ou permanece apagada.	trabalho ou substitua-o. Obs.: Em alívio a lâmpada permane- cerá acessa.
	Disjuntores abertos ou fusíveis queimados.	Rearme os disjuntores ou troque os fusíveis. A lâmpada Painel energizado deve acender.	Pressão de operação elevada -	Válvula de admissão travada aberta.	Desmonte, limpe, substitua o reparo ou a válvula completa.
desligado por ação do	Fio neutro não foi conectado. Obs.: É necessário fio neutro em redes trifásicas de 380 volts.	Conecte o fio neutro no borne especí- fico para esse fim.	tanque com ex- cesso de pressão.	Válvula solenóide travada aberta. Válvula pressão mínima com pistão	Limpe-a ou troque-a. Desmonte, limpe e substitua o reparo.
pressostato e religa automaticamente.	Temporizador de parada está com seu contato aberto.	Verifique o esquema elétrico (o conta- to do temporizador deve estar fecha- do) ou substitua o temporizador se ne- cessário.		travado. Elemento separador de óleo obstruído.	Observe o indicador de restrição do elemento separador e troque-o se necessário.
	Termostato atuou.	Verifique a regulagem do termostato (O ponteiro menor deve estar regulado	Válvula de segu-	Válvula de segurança com defeito.	Substitua-a.
		em torno de 100°C) ou substitua-o	rança abre segui- damente.	Pressão de operação elevada.	Vide causas e soluções acima.
	_ , , , , , ,	se necessário.	damente.	Tampas da cabine abertas.	Feche as tampas. O compressor não
	Transformador do termostato queima- do ou em curto.	Verifique a tensão na entrada e na saída do transformador.		Tampas da sabino abendo.	pode operar com as portas abertas.
		Nota: Lembre-se que a tensão de saí- da é 24 volts.		Válvula termostática com defeito.	Troque o elemento termostático.
	Temporizador de partida YΔ está com a bobina aberta ou em curto.	Substitua-o.		Termostato desregulado ou com defeito.	Verifique a regulagem ou substitua-o se necessário.
	O compressor está com sentido de rotação invertido.	Inverta 2 (duas) fases na entrada da rede de alimentação do compressor.		Radiador obstruído externamente.	Limpe o radiador com jato de água ou de ar e verifique o ventilador.
	,	,		Baixo nível de óleo.	Complete o nível.
	Temporizador de partida Y∆ com defeito ou regulado com tempo muito longo.	Regule-o para um tempo máximo de 5 segundos ou substitua-o.		Filtro de óleo obstruído. Nota: a primeira troca é realizada com 300 horas de trabalho.	Troque o filtro.
	Válvula solenóide em curto.	Substitua-a.	Superaquecimen-	Temperatura ambiente muito elevada.	Providencie ventilação adequada.
	Temporizador de parada com defeito ou regulado com tempo muito curto.	Regule o temporizador para um tempo mínimo de 5 minutos ou substitua-o se necessário.	to (Acima de 100°C o compres- sor desligará por ação do termostato).	Sistema hidráulico com sintomas de oxidação (verniz). Nota: O óleo fica avermelhado quando há sintoma de oxidação.	Desmonte a tubulação de óleo, o re- servatório e o radiador. Lave a tubula- ção e o reservatório com thiner. Encha o radiador com thiner e deixe-o de mo- lho 12 horas. Posteriormente lave-os com água quente ou vapor, para elimi- nar os residuos de thiner. Troque o
	Registro de saída fechade o com- pressor no modo intermitente. Pressão na rede está ale o com-	Abra o registro de saída para a rede. Desligue algum compressor instalado			nar os residuos de triner. Iroque o elemento separador e o filtro de óleo. Faça trocas de óleo de 200 em 200 horas, até que o óleo volte as suas características originais. Se necessá-
O compressor parte e desliga logo em seguida.	pressor regulado no modo de opera- ção intermitente, ou o tempo do relé de minutos está muito baixo.	em paralelo e mude o modo de co- mando, ou aguarde o religamento au- tomatico quando cair a pressão.		Rolamentos da unidade compressora	características originais. Se necessa- rio, faça o acompanhamento através de análise química do óleo. Substitua os rolamentos.
	Relé térmico atuou.	Identifique a causa, elimine-a e veri-		com excesso de folga.	Substitua os rotamentos.
	Instalação em desacordo com a Norma NBR 5410.	fique a faixa de regulagem do relé. Verifique a corrent e a defasagem entre fases.		Óleo contaminado por excesso de água.	Drene a água condensada no reserva- tório de ar/óleo pelo menos uma vez por semana.
		Verifique a causa e redimensione os cabos se houver necessidade.		Ambiente muito agressivo com partículas de poeira suspensas no ar.	Melhore a filtragem do ar ou as condições de instalação.
	Falta de fase (fusível queimado).	Verifique os fusíveis e redimensione- os se necessário. Procure a causa da queima do fusível.	Restrição prema- tura do elemento separador.	Não foi efetuada a troca de óleo e filtro no período recomendado (1000 horas).	A troca de óleo e filtro em ambientes normais é de 1000 horas. Caso seja necessário, diminua este intervalo.
	Os cabos de alimentação estão frou- xos na entrada ou saída dos contato- res ou no próprio motor.	Verifique os cabos e reaperte-os se necessário.		Sistema hidráulico com sintomas de oxidação (verniz). Elemento separador oxidado.	Vide solução acima. Substitua-o.
	Faixa de regulagem do termostato muito baixa.	Verifique a regulagem do termostato (O ponteiro menor deve estar regulado em torno de 100°C).		Linha de retorno obstruída (observe o fluxo de óleo).	Desobstrua-a.
	Relé térmico com defeito ou contatos dos contatores muito gastos.	Verifique os contatores e o relé térmico e substitua-os se necessário.		Elemento separador de óleo danificado. Óleo impróprio ou contaminado.	Substitua-o. Troque o óleo e seu filtro.
	Termostato com defeito.	Substitua-o	Consumo exces-	Baixo diferencial no pressostato de	Aumente o diferencial.
	Falta de óleo (a temperatura sobe rapidamente).	Verifique o nível do óleo e reponha se necessário com o óleo.	sivo de óleo (perda de óleo	comando. Vazamento no circuito.	Identifique e corrija.
	Válvula solenóide queimada ou com	Limpe a solenóide ou substitua-a.	para a linha).	Compressor operando muito tempo em alívio.	Otimize o tempo mudando o modo de comando ou regulando o relé.
O compressor não eleva a pressão	orificio obstruído. Excesso de folga axial na unidade	Substitua a unidade compressora.		Pressão de operação do compressor abaixo de 50 psig por muito tempo. Compressor trabalhando em ciclos	Verifique a causa da demanda excessiva. Verifique e elimine obstrução na rede
da rede.	compressora. Radiador com vazamento	Substitua o radiador.		rápidos de carga e alívio. Anéis o ring do cabeçote do separador danificados - compressor operando em	(válvulas semi fechadas ou filtros). Aumente o diferencial do pressostato
		Casonida o radiador.		carga/alívio sem carga parcial.	se necessário.





DIAGNÓSTICO DE FALHAS

DEFEITOS EVENTUAIS	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÃO	DEFEITOS EVENTUAIS	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÃO
	Consumo de ar muito inferior a ca- pacidade de produção do compressor.	Desligue algum compressor em para- lelo ou instale um reservatório.		Falta de purgadores na rede ou purgadores obstruídos.	Coloque purgador na rede ou desmonte e limpe os já existentes.
Osciliação de pressão. O Com-	Registro de saída de ar fechado. (Neste caso a pressão na rede é muito baixa).	Abra o registro.	Excesso de água na rede.	Alto índice de umidade relativa do ar. Alta temperatura do ar na descarga do compressor - deficiência na ventilação da sala (temperatura ambiente acima	Instale secadores de ar e filtros. Limpe externamente os radiadores e coloque dutos ou exaustores na sala para retirar o ar quente.
	Muita perda de carga próxima ao compressor.	Elimine a perda de carga.		do normal). Aspecto construtivo da rede de ar é	Temperatura máxima 40° C. Corrija a rede de ar comprimido.
	Pressostato com diferencial muito pequeno.	Aumente o diferencial para 20 a 25 psig.		ineficiente. Temperatura de descarga ar/óleo muito baixa.	Troque o elemento da válvula termos- tática.
pressao. O Com- pressor opera em ciclos rápidos de carga e alívio.	Rede mal dimencionada. Nota: A tubulação, deve ser igual ou maior que a tubulação de saída do compressor.	Redimencione a tubulação da rede.		Compressor super dimencionado (trabalha mais em alívio).	Aumente o consumo de ar ou substitua o compressor por um de menor capacidade.
·	Falta de reservatório.	Coloque um reservatório adequado na rede, para modelos AD.	Excesso de água no óleo dentro do reservatório ar/óleo.	Falta de drenagem do reservatório ar/óleo.	Drene a água condensada no tanque pelo menos uma vez por semana. Nota: É aconselhavel drenar a água com o compressor parado a pelo me-
	Obstrução na rede devido a acessó- rios como filtros, secadores e resfria- dores de ar estarem obstruídos, mal dimensionados ou mal localizados.	Troque os filtros da rede se necessário ou o filtro interno do secador (se existir). Obs.: Sempre que for possível, coloque o reservatório antes dos acessórios.	ai/oleo.	Retorno de água da rede para dentro do reservatório ar/óleo do compressor.	nos uma hora. Verifique a drenagem dos purgadores e reservatórios da rede de ar comprimido. Verifique também a válvula de
	Uso de válvula de retenção na saída de ar do compressor. Nota: Sempre que for possível, coloque a válvula de retenção após o reser-	Retire a válvula e coloque-a na po- sição ideal.		Sentido de rotação invertido.	pressãomínima e substitua o seu reparo se necessário. Ajuste o sentido de rotação, invertendo 2 (duas) fases na entrada da rede de
	vatório.			Tempo de comutação da chave	alimentação do compressor. Acerte o tempo em 4 ou 5 segundos,
	Pressostato de comando com diferencial muito baixo ou com defeito.	Aumente o diferencial para 20 a 25 psig ou substitua o pressostato.		estrela/triângulo muito longo.	regulando o temporizador de segundos.
	Válvula de retenção da válvula de admissão travada áberta.	Desmonte, limpe a válvula de retenção e troque o seu reparo se necessário.	Diminuição da rotação do motor	Pressão residual no reservatório.	Verifique se a válvula de admissão e pressão mínima estão travadas abertas e proceda os ajustes necessários.
Perda de óleo pelo filtro ar (ao desligar o com- pressor).	Linha de retorno do óleo do separador obstruida.	Desobstrua a linha de retorno. Substitua a válvula de retenção da linha de retorno do separador se necessário.	elétrico.	Temporizador de segundos ou bobina dos contatores com defeito.	Verifique se o temporizador está inver- tendo os contatos no tempo previsto. Verifique se as bobinas dos contatores
	Óleo está espumando (óleo impróprio, contaminado ou em excesso).	Utilize o óleo LUB SCHULZ ou LUB SCHULZ SINTÉTICO. Verifique o nível do óleo, com o compressor desligado.		Unidade compressora travada. Relé de sobrecarga desarmado.	estão perfeitas e recebendo energia. Substitua-a. Verifique a corrente e também a regu-
Vibrações e ruído excessivo.	Rolamentos do motor ou da unidade danificados.	Identifique onde está localizado o ruí- do e substitua as peças danificadas.			lagem do relé de sobrecarga. Verifique o nível de óleo e reponha
	Hélice com pá quebrada.	Substitua-a.			se necessário. Verifique se a cabine está aberta e
	Correias frouxas ou gastas.	Estique-as ou troque-as.			feche-a.
	Cabos de alimentação do motor mal conectados ou com oxidação.	Reaperte os cabos, limpe as conexões e rearme o relé.	O compressor está desligado e não volta a ligar mesmo com		Verifique se a hélice está perfeita, caso contrário, substitua-a.
	Relé de sobrecarga mal regulado ou com defeito.	Verifique a corrent e a tensão de ali- mentação. Regule o relé ou troque o mesmo se necessário. Obs.: Regule o relé considerando o fa- tor de serviço de motor.		Alta temperatura.	Verifique a restrição do filtro de óleo e substitua-o se necessário. Verifique se há fluxo de ar na colméia do radiador. (Limpe-a se estiver obstruída).
	Corrente do motor acima do fator de serviço.	Verifique se a unidade compressora e o motor giram livremente. Em caso de anormalidade, substitua as peças necessárias.	a pressão na rede baixa.		Verifique se existe vazamento de óleo e elimine-o. Verifique se o termostato está operando normalmente e substitua-o se necessário.
Desarme constan- te do relé de sobre	Compressor trabalhando acima da pressão recomendada.	Regule o compressor de acordo com a pressão especificada em sua placa		Fusível do comando queimado.	Verifique a cau a e o estado da peça.
carga.	pressao recomendada.	de identificação.		Bobina do contator auxiliar queimada.	Troque a bobina.
	Aquecimento anormal de um dos ca- bos do motor (sem alteração de	Troque os cabos de posição, mantendo o mesmo sentido de rotação.		Botão liga com problema. Falta de fase no comando.	Substitua-o. Procure a causa conforme o esquema
	corrente).	Verifique se o aquecimento manteve- se na mesma fase ou se acompanhou		Bobina do relé de segundos ou do contator queimada.	Troque a bobina.
		a troca dos cabos. Caso tenha acompanhado a troca dos cabos, o problema está no motor. Caso contrário, o problema está na rede elétrica.		Pressostato desregulado.	Diferencial de pressão muito alto. Ajuste o diferencial para + ou - 15 a 20 psig abaixo da pressão máxima de operação.
	Válvula de admissão não fecha completamente.	Verifique a válvula e proceda o reparo.		Correias frouxas ou gastas. Filtro de ar obstruído.	Estique-as ou troque-as.
	Contatos dos contatores comprometidos.	Substitua os contatores.		Filtro de ar obstruido.	Verifique o indicador de restrição e as condições do filtro de ar, substituindo-o se necessário.
Ruído intermitente na partida -		Reveja o dimensionamento dos cabos de alimentação, observando a distân- cia da fonte alimentadora (transforma-		Mangueira que despressuriza o reservatório desconectada da válvula de admissão ou rompida (observe ruído típico de vazamento).	Conecte a mangueira ou substitua-a.
os contatores parecem não acionar.	Queda de tensão na rede elétrica. Instalação em desacordo com a norma NBR 5410.	dor). Verifique para quanto cai a tensão no comando no momento da partida.	O compressor não eleva a pressão da rede.	Válvula de admissão travada, fechada ou com guarnições gastas (vazando).	Abra a válvula de admissão, veja as condições dos anéis de vedação e substitua-os se necessário.
		Verifique defasagem de tensões entre as fases.		Válvula solenóide queimada ou com orifício obstruído.	Troque-a ou desobstrua a sua passagem.
a lâmpada Compressor		Verifique se algum fio de comando está solto.		Tubo que alimenta a solenóide rompido ou desconectado.	Conecte o tubo de comando ou substitua-o.
ligado acende e apaga	Queda de tensão no secundário do transformador de 24V na partida.	Verifique a causa e elimine-a.		Pressostato desregulado. Vazamento de ar em alguma tubula-	Regule o pressostato na pressão de trabalho.
seguidamente.	Transformador de 24V com defeito.	Substitua-o.		ção do compressor.	Observe se alguma conexão ou tubo rompeu e faça o reparo.

OBSERVAÇÕES:

- Diante do sintoma de pressão baixa na rede de ar, observe os seguintes detalhes:
- Se a pressão no manômetro do compressor está alta e na fábrica muito baixa, o problema é perda de carga substancial na rede de ar.
- Se a pressão no compressor está baixa e na rede de ar também, é possível que o consumo aumentou em função da instalação de equipamento recente. Neste caso, a demanda necessária de ar é superior a produção.
- Antes de qualquer providência buscando encontrar as causas no compressor, feche o registro de saída lentamente, até a pressão subir bem próximadalená trabalho e verifique a corrente do motor.
- Se o compressor estiver aspirando ar em plena carga corrente está bem próxima da nominal é provável que o problema não seja no compressor.

NOTA: - A Schulz S.A., reserva-se ao direito de alterar seu produto sem aviso prévio.

- Desenhos, dados dimensionais e fotos somente orientativos.
- Outras orientações, consulte o manual de instruções do produto 025.0557-0.

ATENÇÃO: - Utilize somente peças originais Schulz.

- Preserve o meio ambiente não jogando fora o óleo usado.